

PARKINGVISION ACCESS · ACCESSO TRAMITE TARGA

Il cancello conosce i Suoi veicoli.

Accesso comandato da LPR per barriera e cancello: chi è autorizzato entra automaticamente, tutti gli altri restano fuori. Senza badge, senza tariffa di parcheggio. La configurazione fail-secure con sblocco d'emergenza locale e intercom è prevista.



Senza badge né chiave

Fail-secure (previsto)

Sblocco d'emergenza e intercom (previsto)

Senza tariffa di parcheggio

Tre problemi d'accesso – tre risposte chiare

I badge si perdono, veicoli estranei stazionano nel cortile e, in caso di guasto, nessuno deve comunque entrare senza controllo. ParkingVision Access risolve l'accesso tramite la targa – con una configurazione sicura.

Badge, chiavi, telecomandi

Si perdono, vengono copiati, devono essere consegnati, ritirati e sostituiti.

CON ACCESS

La targa è la chiave – le abilitazioni Lei le concede nel portale in pochi secondi.

Veicoli estranei nell'area

Chi non ne ha diritto entra comunque nell'autorimessa interrata, nel cortile o sui posti riservati.

CON ACCESS

Solo le targhe abilitate aprono – tutto il resto resta fuori.

Guasto o interruzione di corrente


Che cosa succede se la tecnica o internet vengono a mancare – il cancello resta allora aperto?

CON ACCESS

Previsto: fail-secure – il cancello resta chiuso, con sblocco d'emergenza locale e intercom.

COME FUNZIONA

Come funziona – in tre passi

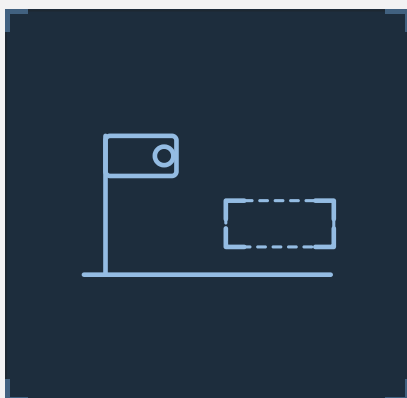


1 Riconoscere

La telecamera legge la targa all'accesso – nessun badge, nessun telecomando.



2 Verificare

Confronto con le abilitazioni: locatari, artigiani con approvazione, ospiti a tempo determinato.

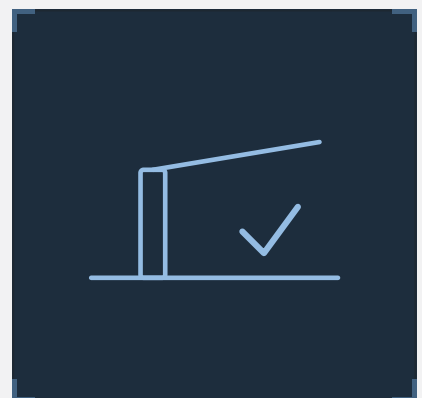

3 Aprire – oppure no

Autorizzato: il cancello o la barriera si apre automaticamente. Non autorizzato: resta chiuso, intercom in loco.

Che cosa ne ricava

Accesso senza badge

Targa invece di tessera — niente da consegnare, perdere o copiare.

Abilitazioni in pochi secondi — inserire la targa, fatto; a termine o permanenti.

Autoregistrazione — locatari e artigiani si registrano; gratuito dopo l'approvazione.

Ospiti a tempo determinato — accesso solo per il periodo convenuto.

Configurazione sicura

Fail-secure (previsto) — in caso di guasto il cancello resta chiuso.

Sblocco d'emergenza e intercom (previsto) — in loco, indipendenti dal cloud.

Esercizio senza internet (previsto) — la decisione d'accesso prosegue fuori linea.

Registro del cancello — ogni apertura registrata e ricostruibile.


Meno amministrazione

Nessuna logistica dei badge — non più consegne, ritiri, blocchi.


Tutto nel portale — abilitazioni, termini e diritti in un unico luogo.

Si adatta al Suo cancello — integrazione negli azionamenti più diffusi.

Senza modifiche edilizie — basta una telecamera all'accesso.

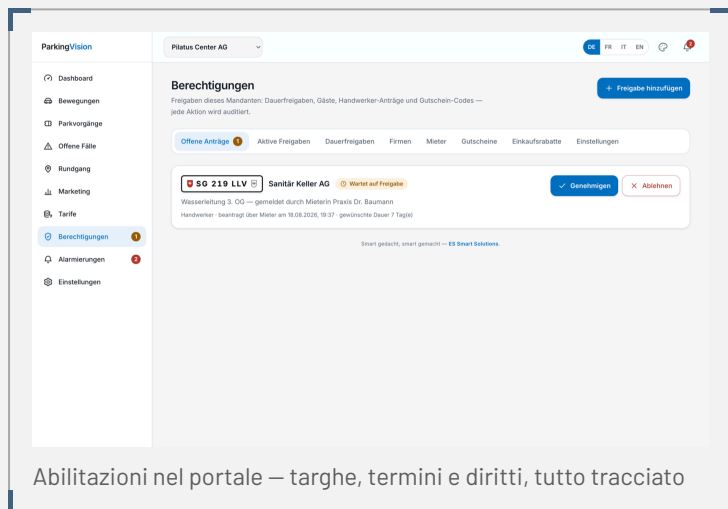

Abilitazioni nel portale — targhe, termini e diritti, tutto tracciato

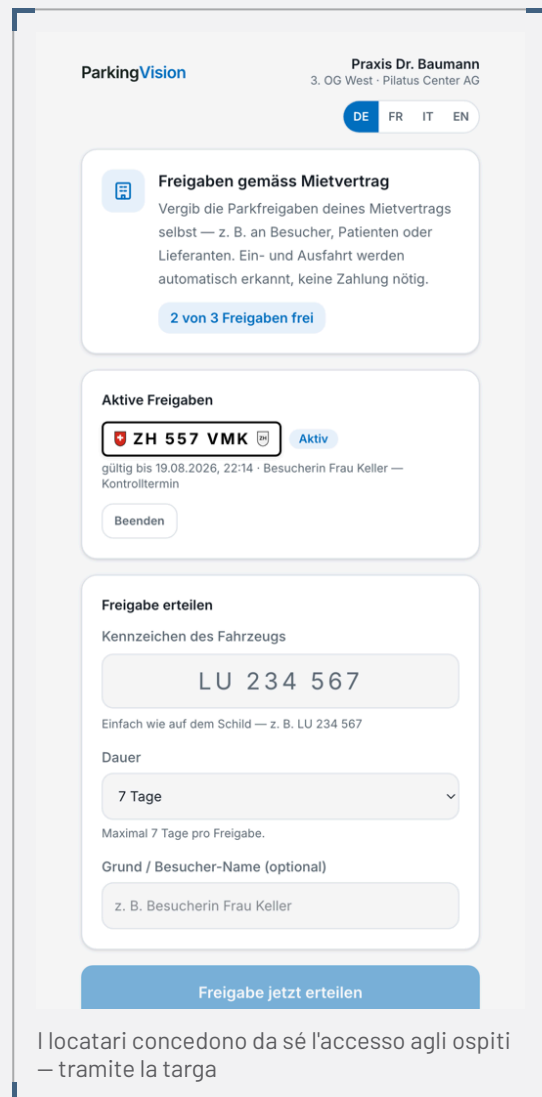

I locatari concedono da sé l'accesso agli ospiti — tramite la targa

PARTE DELLA PIATTAFORMA

ParkingVision è una piattaforma modulare su una base comune di telecamere e portale. Access funziona autonomamente – oppure combinato con gli altri prodotti della famiglia:

[FreeFlow](#)[Secure](#)[Access](#)[Smart](#)[Parkleitsystem](#)

PER CHI

Complessi residenziali e autorimesse interrato

I locatari entrano automaticamente, gli ospiti ricevono un accesso a tempo determinato – senza badge.

Garage privati e collettivi

Solo i veicoli autorizzati aprono il cancello; i veicoli estranei restano fuori.

Aree aziendali e depositi

Collaboratori e flotta con abilitazione permanente, fornitori abilitati a tempo determinato.

Accessi sorvegliati e chiusi

Accesso tramite targa, ogni apertura registrata – configurazione fail-secure.

ESERCIZIO E SICUREZZA

Modello di ricavo	Licenza SaaS per sede – nessuna tariffa di parcheggio
Comportamento in caso di guasto	Fail-secure – in caso di guasto il cancello resta chiuso
In loco	Sblocco d'emergenza locale e intercom, indipendenti dal cloud
Azionamenti	Integrazione nei più diffusi comandi di cancelli e barriere
Hosting	Svizzera – sovranità dei dati presso il gestore, rigorosamente separata per mandante
Targhe	CH, DE, AT e FL